Manuel d’installation

IBCONNECT
P El Escopar 5 31350 Peralta Navarra Spain T+34 948 753 282 F+34 948 751 462 comercial@ib-connect.com

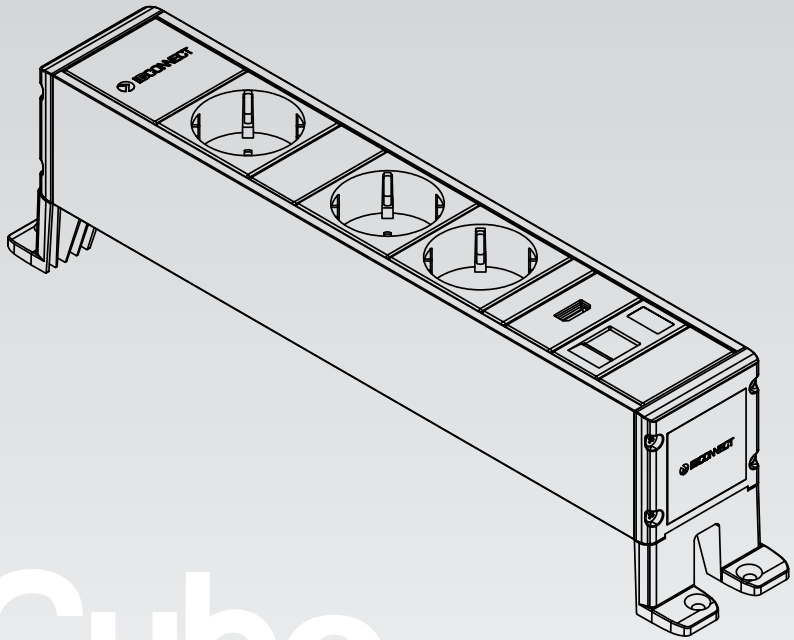

Cubo

conexión en línea

connection in line

www.ib-connect.com

IBCONNECT

Manuel d'installation

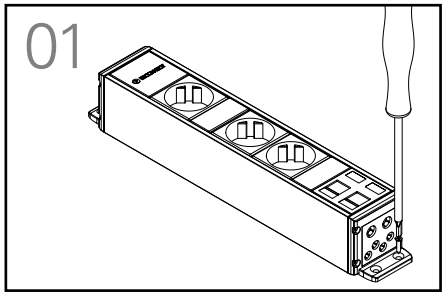

INSTALLATION CUBO - MONTAGE PLAT
Vissez les languettes des équerres de fixation.

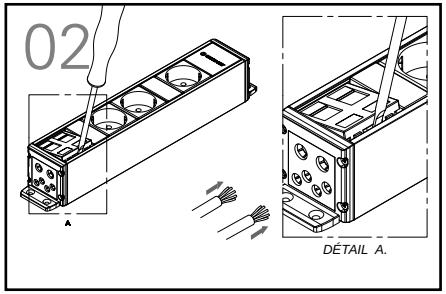

Enlevez la plaquette de montage pour les connecteurs voice/data à l'aide d'un tournevis fin.

Passez les câbles voice/data par les passe-câbles prévus au bout.

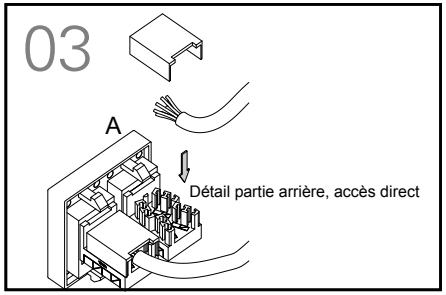

Encliquetez les connecteurs RJ45 dans la plaquette de montage et connectez les câbles comme indiqué au détail **A**.

Rangez l'excédant des câbles dans le profilé et fixez à nouveau la plaquette de montage.

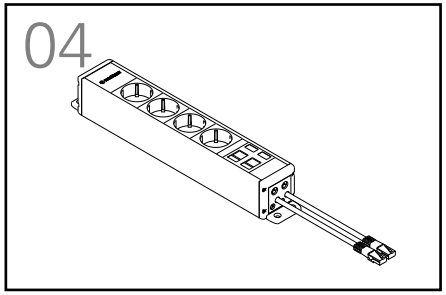

Le profilé est complètement installé.

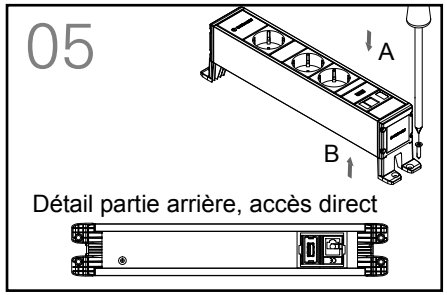

INSTALLATION CUBO - MONTAGE REHAUSSE
Vissez les languettes des étriers de fixation rehaussés.

Les entrées/sorties des connecteurs voice/data sont directement accessibles à l'arrière du profilé.

Introduisez le câble via l'entrée **B** et raccordez-le au connecteur. Branchez le câble sortant dans la plaquette de montage du côté **A**.

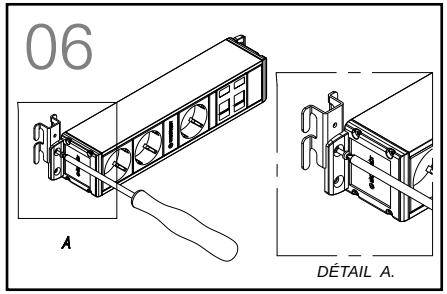

MONTAGE DU CUBO A UN TREILLIS A CABLES
Pour monter le **Cubo** à un treillis à câbles, vissez les languettes de l'équerre de fixation du **Cubo** à l'équerre du treillis. Voir détail **A**. comme indiqué au détail **A**.

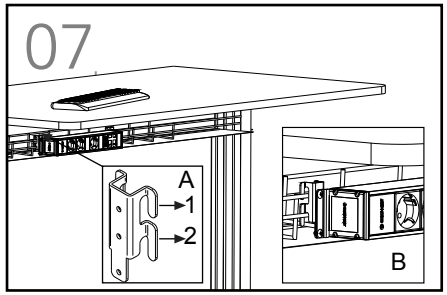

Accrochez les languettes 1 et 2 (voir détail **A**) sur les fils du treillis. Pliez ces languettes autour des fils (voir détail **B**) et réalisez ainsi une fixation solide.

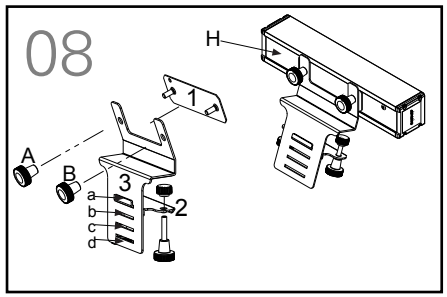

INSTALLATION DU CUBO AVEC SUPPORT
La pièce **1** peut être déplacée dans la partie arrière du profilé (position **H**). Alignez les trous dans la pièce **3** avec les pivots de la pièce **1** et fixez la pièce **3** à l'aide des écrous **A** et **B**. Placez la pièce **2**, selon l'épaisseur de la table, dans les positions **a**, **b**, **c** ou **d** et serrez la tablette de la table entre les pièces **3** et **2** à l'aide des vis de la pièce **2**.

Pour toute info, contactez
export@ib-connect.com